



HyperX Alloy FPS RGB 机械游戏键盘



| 产品型号 |
|--------------|
| HX-KB1SS2-US |
| HX-KB1SS2-UK |
| HX-KB1SS2-RU |
| HX-KB1SS2-NO |
| HX-KB1SS2-LA |
| HX-KB1SS2-FR |
| HX-KB1SS2-DE |




包含内容：


- HyperX Alloy FPS RGB 机械游戏键盘
- 可拆卸 USB 线缆








键盘概览：

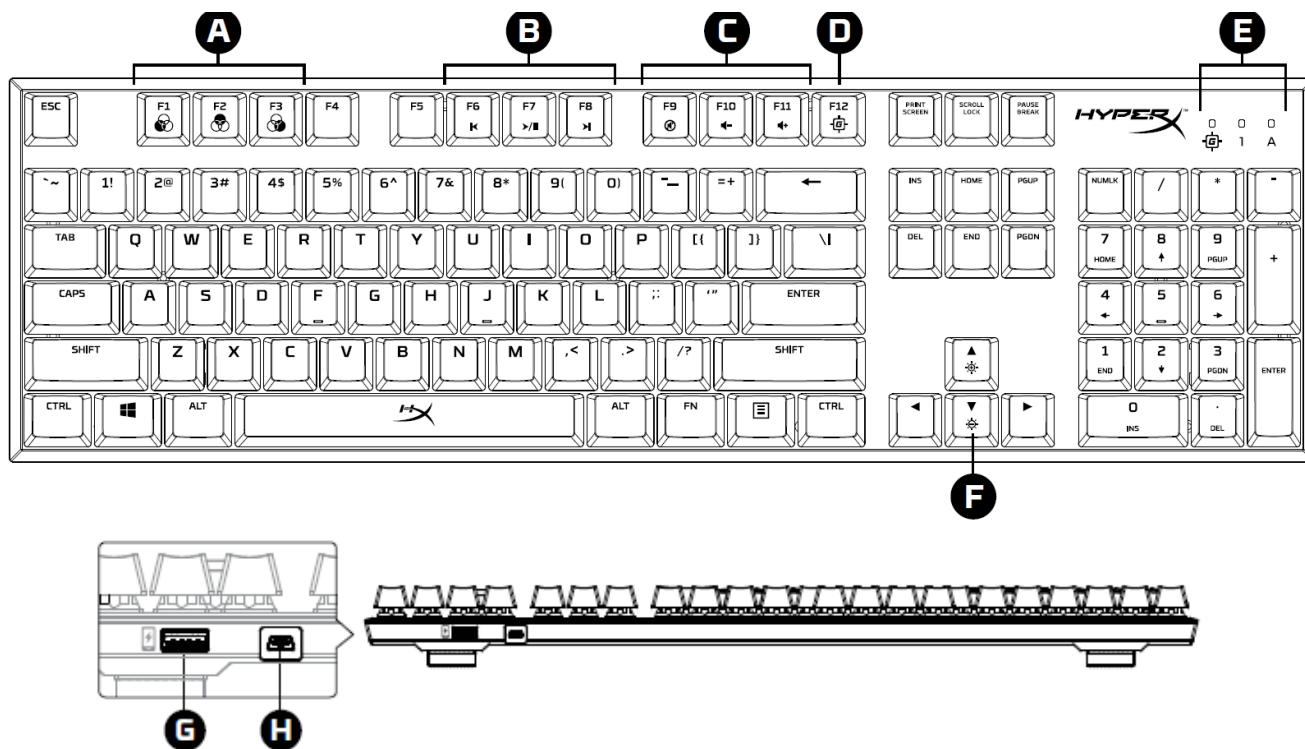


A- FN + F1、F2、F3 = 板载内存配置文件选择。 

B- FN + F6、F7、F8 = 媒体控制键。 


C- FN + F9、F10、F11 = 音量控制键。 

D- FN + F12 游戏模式键。 

E- 游戏模式/数字锁定/大写锁定标识。 


F- 向上和向下 = LED 亮度控制键。 

G- 背部 USB 端口 = 手机 USB 充电端口。 

H- 背后迷你 USB 端口 = 键盘 USB 线缆端口。 




键盘安装：

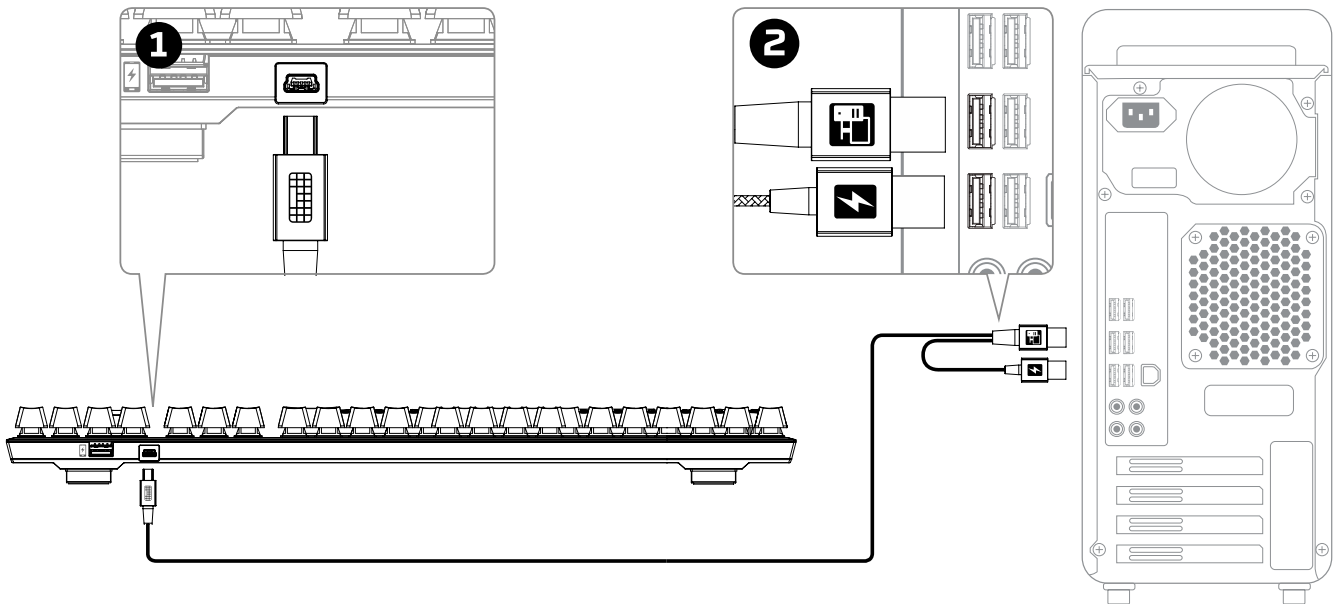

- 1- 将迷你 USB 接头连接到键盘。
- 2- 将两个 USB 端口连接到电脑。



功能键：



同时按下“FN”和功能键，可激活其次要功能。

| 功能键 | 次要功能 |
|-----|--|
| | <p>在板载内存上的配置文件之间切换。</p> |
| | <p>可利用媒体键播放/暂停 ▶/ ，向后跳过 ◀ 或向前跳过 ▶ 音乐或视频。</p> |
| | <p>可利用音量控制键静音 📢，调低 ◀- 或调高 ◀+ 电脑音频。</p> |
| | <p>启动游戏模式 🎮 可禁用 Windows 键并防止在游戏中发生任何不便。启用游戏模式之后，指示灯将亮起。</p> |
| | <p>利用这些按键调高或 ☀️ 调低 ☁️ LED 背光亮度。共有 5 个亮度级别：0%，25%，50%，75%，100%。</p> |



HyperX NGenuity 软件：

要定制灯光、游戏模式和宏设置，请在此处下载 HyperX NGenuity 软件：hyperxgaming.com/ngenuity


。

参阅 HyperX NGenuity 游戏软件手册了解更多有关功能的信息。

键盘恢复出厂设置：

如果遇到任何键盘问题，可以执行恢复出厂设置。恢复**键盘出厂设置**将失去自定义 LED 配置文件：

如果遇到任何键盘问题，可以执行恢复出厂设置。这样会失去自定义的 LED 配置文件。

| 功能键 | ESC 键 |
|---|--------------------------|
|  | 按下两个键保持 5 秒钟，直到键盘背光开始闪烁。 |