



คีย์บอร์ดเกมมิ่ง **HyperX Alloy FPS RGB**



หมายเลขชิ้นส่วน
HX-KB1SS2-US
HX-KB1SS2-UK
HX-KB1SS2-RU
HX-KB1SS2-NO
HX-KB1SS2-LA
HX-KB1SS2-FR
HX-KB1SS2-DE





สิ่งที่จัดมาให้:





- คีย์บอร์ดเกมมิ่ง HyperX Alloy FPS RGB
- สาย USB แบบถอดแยกได้



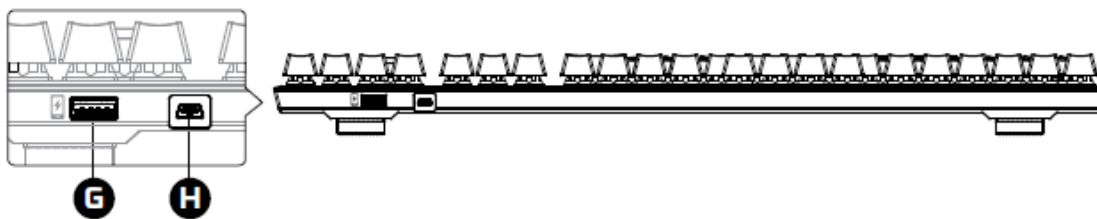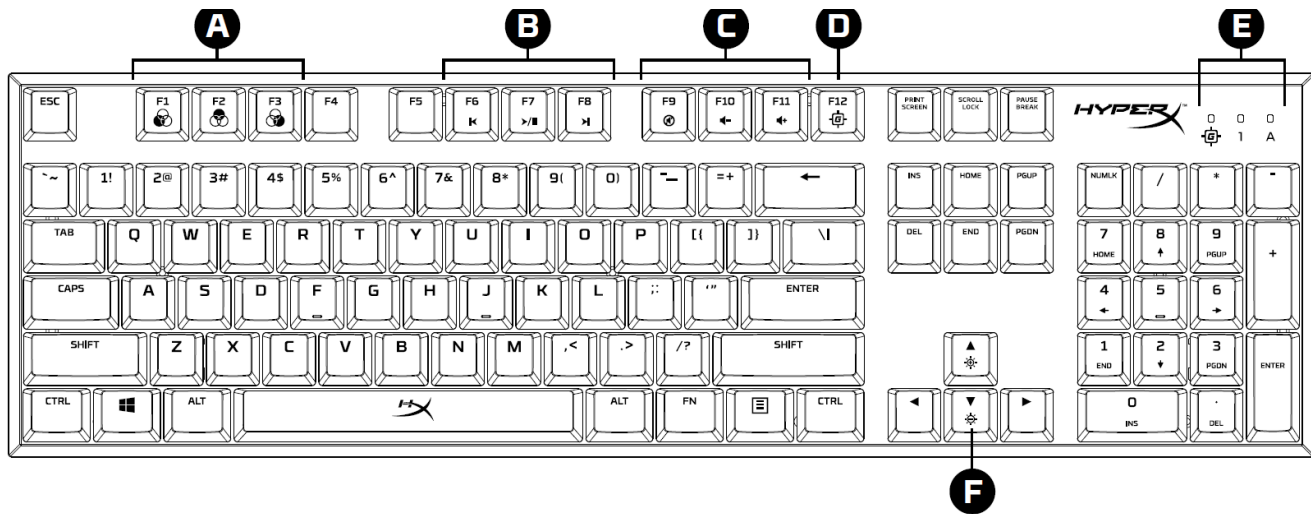





เบื้องต้นเกี่ยวกับแป้นพิมพ์:






A- FN + F1, F2, F3 = เลือกไฟสวิตช์หน่วยความจำออนบอร์ด  +   

B- FN + F6, F7, F8 = ปุ่มควบคุมสื่อมีเดีย  +   

C- FN + F9, F10, F11 = ปุ่มปรับระดับเสียง  +   

D- FN + F12 ปุ่มโหมดเล่นเกม  + 

E- ไฟสถานะโหมดเกม / Num Lock / Caps Lock   

F- ขึ้นลง = ปุ่มปรับความสว่าง LED  +  

G- พอร์ต mini USB ด้านหลัง = พอร์ตสาย USB แป้นพิมพ์  




H- พอร์ต mini USB ด้านหลัง = พอร์ตสาย USB แฉิ่งพิมพ์





การติดตั้งแป้นพิมพ์:

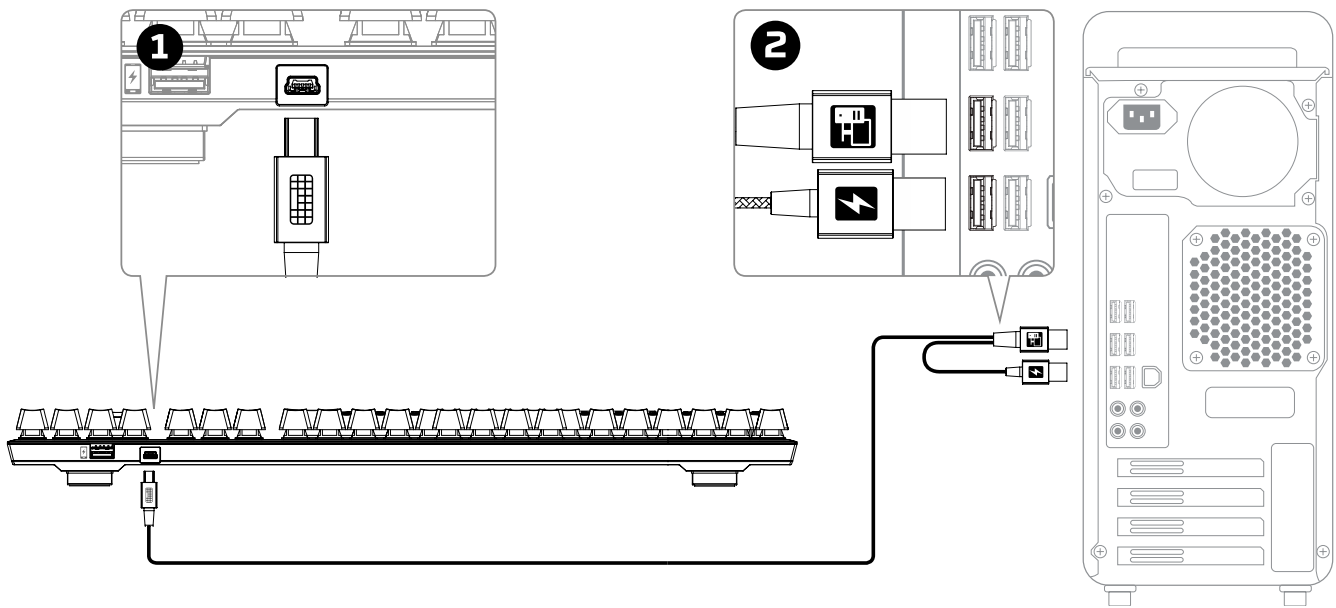

- 1- ต่อหัวต่อ Mini USB เข้ากับแป้นพิมพ์
- 2- ต่อหัวต่อ USB ทั้งสองเข้ากับคอมพิวเตอร์



ปุ่มฟังก์ชัน



กด "FN" และปุ่มฟังก์ชันพร้อม ๆ กันเพื่อเปิดใช้คุณสมบัติการทำงานรอง

ปุ่มฟังก์ชัน	คุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม
	สลับระหว่างโพรไฟล์ใช้งานในหน่วยความจำออนบอร์ด
	สามารถใช้ปุ่มมีเดียเพื่อเปิดเล่น/หยุดชั่วคราว ▶/ กรอถอยหลัง ◀ หรือกรอเดินหน้า ▶ เพลงหรือวิดีโอที่เปิดอยู่
	คุณสามารถปิดเสียงได้ผ่านปุ่มปรับระดับเสียง 🔊 ลด ◀- หรือเพิ่ม ◀+ เสียงคอมพิวเตอร์ของคุณ
	การเปิดใช้ Game Mode 🎮 จะเป็นการปิดใช้งานปุ่ม Windows เพื่อป้องกันการแทรกระหว่างการเล่นเกมโดยไม่ได้ตั้งใจ ขณะเปิดใช้งานโหมดเล่นเกม ไฟสถานะจะติดสว่าง
	เพิ่ม ☀️ หรือลด ☁️ ความสว่างไฟพื้นหลัง LED ผ่านปุ่มเหล่านี้ ปรับความสว่างได้ 5 ระดับได้แก่ 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.



ซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity:


ปรับไฟส่องสว่าง โหมดเกมและคามาโครโดยดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity ที่นี่: hyperxgaming.com/ngenuity.

ดูข้อมูลฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ได้จากซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity Gaming

รีเซ็ตแป้นพิมพ์เป็นค่าจากโรงงาน:

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ คุณสามารถรีเซ็ตคีย์บอร์ดจากโรงงานได้ โพรไฟล์ LED กำหนดเองของคุณจะหายไปหลังขั้นตอนนี้รีเซ็ตแป้นพิมพ์เป็นค่าจากโรงงาน:

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ คุณสามารถรีเซ็ตคีย์บอร์ดจากโรงงานได้ โพรไฟล์ LED กำหนดเองของคุณจะหายไปหลังขั้นตอนนี้

ปุ่มฟังก์ชัน	คุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม
	กดปุ่มทั้งสองเป็นเวลา 5 วินาทีจนกว่าไฟพื้นหลังแป้นพิมพ์จะติดกะพริบ