

Workflow Station

Find the language and latest documentation here.

Workflow Station Installation Guide

	 For instructions in English
	 Para instrucciones en Español
	 Für Anleitungen in Deutsch
	 Pour des instructions en Français
	 Per le istruzioni in Italiano
	 Por as instruções em Português
	 Instrukcje w języku Polskim
	 Для инструкции на Русском
	 Для інструкції українською мовою
	 Turkce talimatlar icin
	 Instruksi dalam Bahasa Indonesia
	 日本語マニュアル用
	 한국어 안내
	 คำแนะนำภาษาไทย
	 Để xem hướng dẫn bằng tiếng Việt
Simplified Chinese	简体中文说明书
Traditional Chinese	繁體中文說明



***Kingston Workflow Station + USB miniHub
Quick Start Guide***



Included in the Workflow Station box

1 – Workflow Station 1 - USB minHub 4 – Local power socket converter 1 – Power brick + cable 1 – 3ft USB-C to USB-C cable

System requirements

- Computer with a USB port
- Windows 10, 8.1 or 8
- Mac OS 10.10.x +

Overview

- **USB-C 3.2 Gen2 port** – Allows you to connect to the computer's USB port using the included C to C USB cable.
- **Input power jack** – Necessary to power the Workflow Station plus the connected modules.
- **4x USB-C connections** – Kingston modules will connect via USB-C connection.
- **LED** – The reader's LED activity light. The light acts as a status indicator to help ensure proper use of the reader. Please see **LED activity table** below.
- **USB-C port** – USB 3.2 Gen1 1.2A port.
- **USB-A port** – USB 3.2 Gen1 0.5A port.

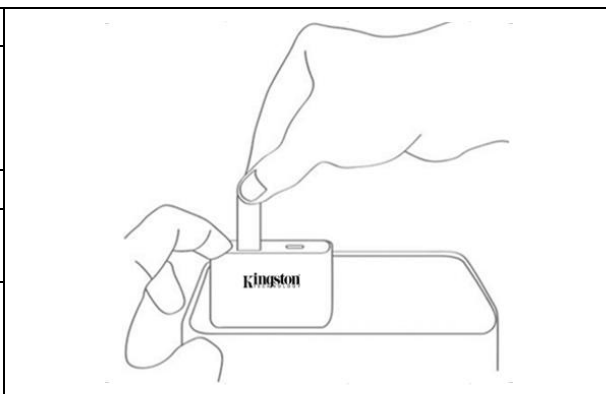
Workflow Station connection instructions

1. Connect AC power brick to compatible electrical outlet (wall socket).
2. Connect power to the **input power jack** on the back of the Workflow Station.
3. Plug the USB-C cable into the **USB-C 3.2 Gen2 port** on the back of the Workflow Station.
4. Plug the other end of the USB cable into the USB-C port on the computer.
5. Add Workflow Readers and start the workflow.

Workflow Reader connection and removal instructions

1. Install reader into empty slot on the Workflow Station's **USB-C connection** slot.
2. Please make sure that the LED is not flashing before removing the media device (USB, card) from the active slot. This will prevent any data loss or errors. See the **LED activity table** below for LED actions.
3. Please make sure to physically hold down the reader before physically removing any of the media devices. This will stop the hub or reader from being removed from the Workflow Station and prevent any resulting data loss or errors (see **Removing storage media from module** below).

LED	Action
OFF	Connected to a host (PC/Mac) as a standalone reader or inserted into the Workflow Dock and no media is inserted into reader.
ON	Media card is inserted into the reader.
Flashing	Reader is transferring data between the storage device and host.
OFF	Media card is either hard or soft ejected from the reader.



LED activity table

Removing storage media from module



Workflow Station + USB miniHub de Kingston
Guía de inicio rápido



Incluido en la caja de la Workflow Station

1 – Workflow Station	1 – USB minHub	4 – Alimentación local convertidor de enchufe	1 – Bloque de alimentación + cable	1 – Cable de 3 pies (90 cm) de USB-C a USB-C
----------------------	----------------	---	------------------------------------	--

Requisitos del sistema

- Computadora con un puerto USB
- Windows 10, 8.1, or 8
- Mac OS 10.10.x +

Resumen

- **Puerto USB-C 3.2 Gen2** – Le permite conectarse al puerto USB de la computadora usando el cable USB C a C incluido.
- **Conector de alimentación de entrada** – Necesario para alimentar la Workflow Station además de los módulos conectados.
- **Conexiones 4x USB-C** – Los módulos Kingston se conectarán a través de una conexión USB-C.
- **LED** – la luz de actividad LED del lector. La luz actúa como un indicador de estado para ayudar a garantizar el uso adecuado del lector. Consulte **la tabla de actividad del LED** a continuación.
- **Puerto USB-C** – USB 3.2 Gen1 1.2A port.
- **Puerto USB-A** – USB 3.2 Gen1 0.5A port.

Instrucciones de conexión de la Workflow Station.

1. Conecte el bloque de alimentación de CA a una toma de corriente compatible (toma de pared).
2. Conecte la alimentación al **Conector de alimentación de entrada** en la parte posterior de la Workflow Station.
3. Conecte el cable USB-C al **puerto USB-C 3.2 Gen2** en la parte posterior de la Workflow Station.
4. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB-C de la computadora.
5. Agregue lectores Workflow e inicie el flujo de trabajo.

Instrucciones de conexión y retiro del Lector Workflow

1. Instale el lector en la espacio vacío de la ranura de **conexión USB-C** de la Workflow Station.
2. Asegúrese de que el LED no esté parpadeando antes de retirar el dispositivo (USB, tarjeta) de la ranura activa. Esto evitará cualquier pérdida de datos o errores. Consulte la **Tabla de actividad del LED** a continuación para conocer las acciones del LED.
3. Asegúrese de sujetar físicamente el lector antes de retirar físicamente cualquiera de los dispositivos multimedia. Esto evitará que el concentrador (hub) o el lector se retire de la Workflow Station y se presente alguna pérdida de datos o cualquier error (consulte **Extracción de medios de almacenamiento del módulo** a continuación).

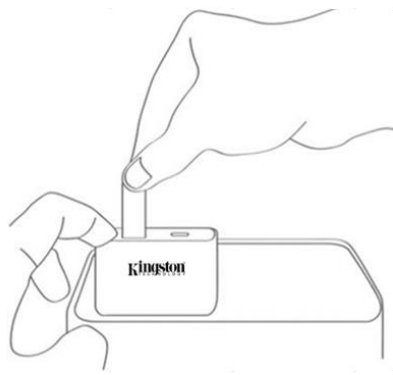
LED	Acción	
APAGADO	Conectado a un host (PC / Mac) como un lector independiente o insertado en el puesto de la Workflow y no se inserta ningún medio en el lector.	
ENCENDIDO	La tarjeta de medios está insertada en el lector.	
BRILLANDO	El lector está transfiriendo datos entre el dispositivo de almacenamiento y el host.	
APAGADO	La tarjeta de medios se expulsa del lector suavemente o con dificultad.	

Tabla de actividad de LED

Extracción de medios de almacenamiento del módulo



***Kingston WorkFlow Station + USB miniHub
Kurzanleitung***



Im Lieferumfang der Workflow Station enthalten

1 – WorkFlow Station	1 – USB minHub	4 – Netzsteckerkonverter nach Region	1 – Netzteil + Kabel	1 – 90 cm langes USB-C zu USB-C Kabel
----------------------	----------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Systemvoraussetzungen

- Computer mit einem USB-Anschluss
- Windows 10, 8.1, oder 8
- Mac OS 10.10.x +

Übersicht

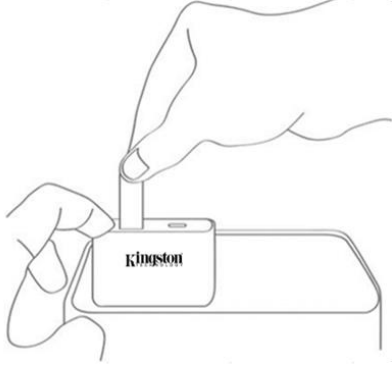
- **USB-C 3.2 Gen2-Anschluss** – Ermöglicht den Anschluss an den USB-Port des Computers mit dem mitgelieferten C-zu-C-USB-Kabel.
- **Stromeingangsbuchse** – Erforderlich, um die WorkFlow Station und die angeschlossenen Module mit Strom zu versorgen.
- **4x USB-C-Verbindungen** – Kingston Module werden über eine USB-C-Verbindung verbunden.
- **LED** – Die LED-Aktivitätsanzeige des Lesegeräts. Die LED dient als Statusanzeige zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Verwendung des Lesegeräts. Siehe nachfolgende **LED-Aktivitätstabelle**.
- **USB-C-Anschluss** – USB 3.2 Gen1 1,2A-Anschluss.
- **USB-A-Anschluss** – USB 3.2 Gen1 0,5A-Anschluss.

Anweisungen zum Anschluss der Workflow Station

1. Schließen Sie den AC-Netzadapter an eine kompatible Steckdose (Wandsteckdose) an.
2. Schließen Sie die Stromversorgung an die **Stromeingangsbuchse** auf der Rückseite der WorkFlow Station an.
3. Schließen Sie das USB-C-Kabel an den **USB-C 3.2 Gen2-Anschluss** auf der Rückseite der WorkFlow Station an.
4. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels am USB-C-Anschluss des Computers an.
5. Workflow Lesegeräte hinzufügen und den Workflow starten.

Anweisungen zum Anschließen und Trennen des WorkFlow Reader

1. Installieren Sie das Lesegerät in einem leeren Steckplatz am **USB-C-Steckplatz** der WorkFlow Station.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die LED nicht blinkt, bevor Sie Mediengeräte (USB-Stick, Karte) aus einem der aktiven Steckplätze entfernen. Dadurch werden Datenverluste oder Fehler vermieden. LED-Aktionen finden Sie in der nachfolgenden **LED-Aktivitätstabelle**.
3. Achten Sie bitte darauf, das Lesegerät festzuhalten, bevor Sie eines der Mediengeräte physisch entfernen. Dadurch wird verhindert, dass der Hub oder das Lesegerät von der WorkFlow Station entfernt wird und es zu Datenverlusten oder Fehlern kommt (siehe nachfolgend **Entfernen von Speichermedien aus dem Modul** unten).

LED	Aktivität	
AUS	Als Einzel-Lesegerät mit einem Host (PC/Mac) verbunden oder in das Workflow Dock eingesteckt und keine Medien im Lesegerät.	
EIN	Medienkarte in das Lesegerät eingesteckt.	
Blinkend	Lesegerät überträgt Daten zwischen dem Speichergerät und dem Host.	
AUS	Medienkarte wurde entweder ohne oder mit Abmelden aus dem Lesegerät ausgeworfen.	

LED-Aktivitätstabelle

Entfernen von Speichermedien aus dem Modul



Kingston Workflow Station + mini concentrateur USB
Guide de démarrage rapide

Contenu du coffret Workflow Station

1 – Workflow Station	1 – USB minHub	4 – Adaptateur de prise d'alimentation locale	1 – Bloc d'alimentation + Câble	1 – Câble USB-C à USB-C (1 mètre)
----------------------	----------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Système requis

- Ordinateur avec un port USB
- Windows 10, 8.1 ou 8
- Mac OS 10.10.x +

Présentation

- **Port USB-C 3.2 Gen2** – Vous permet d'établir la connexion sur le port USB de l'ordinateur avec le câble USB-C vers USB-C fourni.
- **Prise d'alimentation** – Requisite pour alimenter Workflow Station et les modules connectés.
- **4 connexions USB-C** – Modules Kingston connectés par USB-C.
- **LED** – Témoin d'activité LED du lecteur Le témoin sert d'indicateur d'état pour garantir une utilisation correcte du lecteur. Consultez le **Tableau de comportement de la LED** ci-dessous.
- **Port USB-C** – port USB 3.2 Gen1 1.2A.
- **Port USB-A** – port USB 3.2 Gen1 0.5A.

Instructions pour la connexion de Workflow Station

1. Branchez le bloc d'alimentation dans une prise compatible (prise secteur).
2. Branchez le câble d'alimentation dans la **prise d'alimentation** à l'arrière de Workflow Station.
3. Branchez le câble USB-C sur le port **USB-C 3.2 Gen2** à l'arrière de Workflow Station.
4. Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port USB-C de l'ordinateur.
5. Ajoutez des lecteurs Workflow et lancez le flux de travail.

Instructions pour la connexion et la déconnexion du lecteur Workflow

1. Branchez le lecteur sur un des emplacements de **connexion disponible via USB-C** de la Workflow Station.
2. Vérifiez que le témoin LED ne clignote pas avant de retirer le périphérique (USB, carte) de l'emplacement actif. Vous éviterez ainsi les pertes de données et autres erreurs. Consultez le **Tableau de comportement de la LED** pour connaître les différents états du système.
3. Maintenez physiquement le lecteur avant de retirer l'un des périphériques média. Vous éviterez ainsi de déconnecter le concentrateur ou le lecteur de Workflow Station, ce qui pourrait provoquer des pertes de données ou d'autres erreurs (voir : **Retrait des supports de stockage du module** ci-dessous).

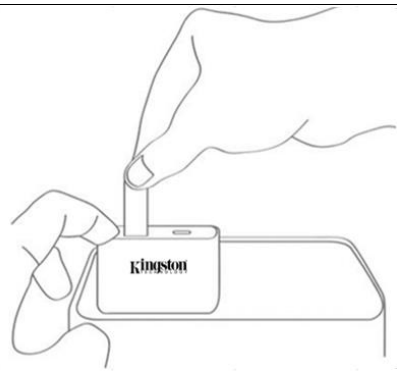
Action de	la LED	
ÉTEINTE	Connexion établie avec un hôte (PC/Mac) comme lecteur autonome ou inséré dans le Workflow Dock et sans support inséré dans le lecteur.	
ALLUMÉE	Une carte support est insérée dans le lecteur.	
Clignotant	Le lecteur transfère des données entre le dispositif de stockage et l'hôte.	
ÉTEINTE	Éjection logicielle et matérielle d'une carte mémoire hors du lecteur.	

Tableau de comportement de la LED

Retrait des supports de stockage du module



Kingston Workflow Station + miniHub USB
Guida rapida all'uso



Componenti inclusi nella confezione di Workflow Station

1 – Workflow Station	1 – miniHub USB	4 – Alimentatore locale Convertitore di porte	1 – Alimentatore + cavo	1 – Cavo adattatore da USB-C a USB-A da 91 cm
----------------------	-----------------	---	-------------------------	---

Requisiti di sistema

- Computer con porta USB
- Windows 10, 8.1, 8
- Mac OS 10.10.x +

Panoramica

- **Porta USB-C 3.2 Gen2** – Consente la connessione alla porta USB del computer mediante il cavo adattatore da USB C a C incluso.
- **Connettore di alimentazione jack** – Necessario per alimentare la Workflow Station e i moduli connessi.
- **4x connessioni USB-C** – I moduli Kingston si connettono mediante connessione USB-C.
- **LED** – Spia LED di attività del lettore. LED – Indicatore di stato che aiuta gli utenti a ottimizzare l'utilizzo del lettore. Consultare la **Tabella di attività dei LED**, sotto.
- **Porta USB-C** – Porta USB 3.2 Gen1 1.2A.
- **Porta USB-A** – Porta USB 3.2 Gen1 0.5A.

Istruzioni di connessione alla Workflow Station

1. Collegare l'alimentatore CA a una presa di corrente elettrica (presa a muro).
2. Collegare l'alimentazione al **Connettore di alimentazione jack**, posto sul retro della Workflow Station.
3. Collegare il Cavo USB-C alla **porta USB-C 3.2 Gen2**, posta sul retro della Workflow Station.
4. Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB-C del computer.
5. Aggiungere Workflow Reader e avviare il flusso di lavoro.

Istruzioni di collegamento e disconnessione al Workflow Reader

1. Installare il lettore nello slot vuoto del connettore **USB-C della Workflow Station**.
2. Assicurarsi che il LED non stia lampeggiando, prima di procedere alla rimozione delle schede di memoria (USB, scheda) dagli alloggiamenti attivi. Ciò previene il rischio di perdite di dati o errori. Consultare la **Tabella di attività dei LED**, per ulteriori dettagli sul significato delle azioni del LED.
3. Assicurarsi di tenere il lettore fisicamente abbassato, prima di rimuovere fisicamente qualunque dispositivo multimediale. Ciò impedirà la rimozione dell'hub o del lettore dalla Workflow Station, insieme alla prevenzione di qualunque perdita di dati o errori (vedere la sezione **Rimozione del supporto di storage dal modulo**, sotto).

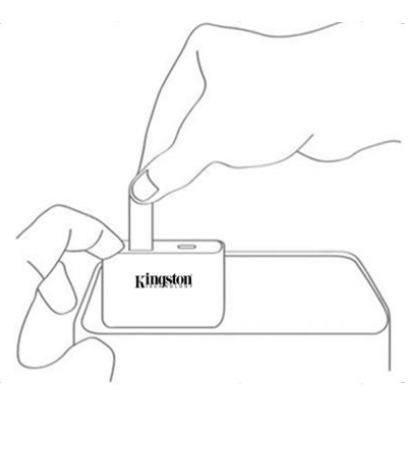
LED	Azione	
SPENTO	Collegato a un dispositivo host (PC/Mac), come lettore indipendente, o quando inserito nella Workflow Dock, senza alcun supporto multimediale inserito nel lettore.	
ACCESO	La scheda è inserita nel lettore.	
Lampeggiante	Il lettore trasferisce dati tra dispositivo storage e dispositivo host.	
SPENTO	La scheda viene espulsa dal lettore con il metodo tradizionale, che prevede lo scollegamento del dispositivo dall'apposita opzione "Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti" (scollegamento "soft") oppure mediante estrazione diretta mediante scollegamento del connettore (scollegamento "hard").	

Tabella di attività dei LED

Rimozione dei supporti di storage dal modulo



Workflow Station da Kingston + miniHub USB
Guia de Início Rápido



Incluído na caixa do Workflow Station

1 – Workflow Station	1 – MinHub USB	4 – Energia Local Conversor da tomada	1 – Fonte de alimentação + Cabo	1 – Cabo USB-C para USB-C de 90 cm
----------------------	----------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Requisitos do sistema

- Computador com uma porta USB
- Windows 10, 8.1 ou 8
- Mac OS 10.10.x ou superior

Visão geral

- **Porta USB-C 3.2 Gen2** – Permite que você conecte à porta USB do computador usando o cabo USB C para C incluído.
- **Tomada de entrada** – Necessária para alimentar o Workflow Station e os módulos conectados.
- **4X Conexões USB-C** – Módulos Kingston vão conectar-se via conexão USB-C.
- **LED** – A luz de atividade do LED do leitor. A luz atua como um indicador de status para ajudar a garantir o uso adequado do leitor. Ver **Tabela de atividade do LED** abaixo.
- **Porta USB-C** – Porta USB 3.2 Gen1 1.2A.
- **Porta USB-A** – Porta USB 3.2 Gen1 0.5A.

Instruções para conexão do Workflow Station

1. Conecte a fonte de alimentação CA a uma tomada elétrica compatível (tomada de parede).
2. Conecte a energia à **Tomada de Entrada** na parte traseira do Workflow Station.
3. Encaixe o cabo USB-C na **porta USB-C 3.2 Gen2** na parte traseira do Workflow Station.
4. Encaixe a outra extremidade do cabo USB à porta USB-C do computador.
5. Adicione os Leitores do Workflow e inicie o trabalho.

Instruções de conexão e remoção do leitor do workflow

1. Instale o leitor em um slot vazio no slot **da Conexão USB-C** do Workflow Station.
2. Certifique-se de que o LED não está piscando antes de remover o dispositivo de mídia (USB, Cartão) do slot ativo. Isso impedirá quaisquer perda de dados ou erros. Veja a **Tabela de Atividade do LED** abaixo para ações do LED.
3. Certifique-se de manter o leitor fisicamente pressionado antes de remover fisicamente quaisquer dispositivos de mídia. Isso impedirá que o hub ou o leitor sejam removidos do Workflow Station e quaisquer perda de dados ou erros (ver **Remoção da Mídia de Armazenamento do Módulo** abaixo).

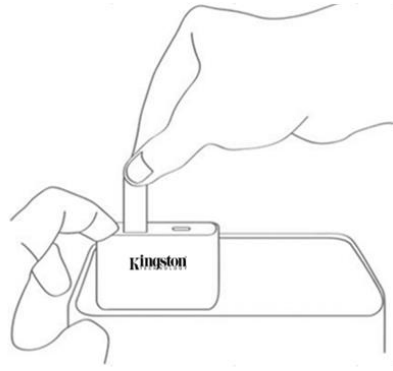
LED	Ação	
DESLIGADO	Conectado a um host (PC/Mac) como leitor independente ou inserido no Dock do Workflow sem nenhuma mídia inserida no leitor.	
LIGADO	Cartão de mídia é inserido no leitor.	
Piscando	O leitor está transferindo dados entre o dispositivo de armazenamento e o host.	
DESLIGADO	O cartão de mídia é ejetado de forma forçada ou suave do leitor.	

Tabela de Atividade do LED

Remoção da Mídia de Armazenamento do Módulo



Stacja Kingston Workflow Station + miniHub USB
Skrócona instrukcja obsługi



Workflow Station – zawartość opakowania

1 – stacja Workflow Station	1 – koncentrator minHub USB	4 – adapter do gniazda zasilania	1 – zasilacz + przewód	1 – przewód USB-C do USB-C (ok. 90 cm)
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	--

Wymagania systemowe

- Komputer z portem USB
- Windows 10, 8.1 lub 8
- Mac OS 10.10.x +

Charakterystyka

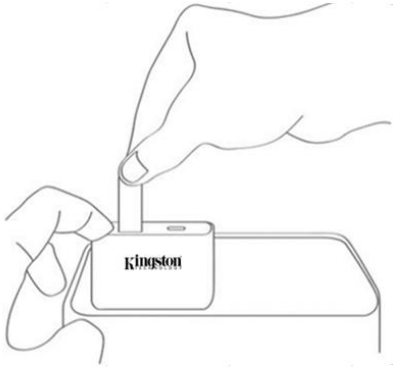
- **Port USB-C 3.2 Gen2** – możliwość podłączenia do portu USB komputera za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu USB-C/USB-C.
- **Gniazdo zasilania** – niezbędne do zasilania stacji Workflow Station i podłączonych modułów.
- **4 złącza USB-C** – moduły Kingston komunikują się przez złącza USB-C.
- **Dioda LED** – lampka kontrolna sygnalizująca aktywność czytnika. Lampka pełni funkcję wskaźnika stanu, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie czytnika. Patrz tabela **Działanie diody LED** poniżej.
- **Port USB-C** – port USB 3.2 Gen1 1,2A.
- **Port USB-A** – USB 3.2 Gen1 0,5A.

Instrukcja podłączania stacji Workflow Station

1. Podłącz zasilacz AC do odpowiedniego gniazda elektrycznego (gniazda sieciowego).
2. Podłącz zasilacz do **gniazda zasilania** z tyłu stacji Workflow Station.
3. Podłącz przewód USB-C do **portu USB-C 3.2 Gen2** z tyłu stacji Workflow Station.
4. Podłącz drugi koniec przewodu USB do portu USB-C w komputerze.
5. Podłącz czytniki Workflow Reader i rozpocznij pracę.

Instrukcja podłączania i odłączania czytnika Workflow Reader

1. Umieść czytnik w jednym z pustych **gniazd połączeniowych USB-C** stacji Workflow Station.
2. Przed wyjęciem nośnika pamięci (USB, karta pamięci) z aktywnego gniazda upewnij się, że dioda LED nie miga. Zapobiegnie to utracie danych i powstaniu błędów. Działanie diody LED – patrz tabela **Działanie diody LED** poniżej.
3. Przytrzymaj czytnik przed wyjęciem z niego nośnika. Zapobiegnie to wyjęciu koncentratora lub czytnika ze stacji Workflow Station i utracie danych bądź powstaniu błędów (patrz **Wymowanie nośnika z modułu** poniżej).

Dioda LED	Działanie	
Wył.	Po podłączeniu do hosta (PC/Mac) w trybie autonomicznego czytnika lub po umieszczeniu w stacji Workflow Station, jeśli w czytniku nie ma karty pamięci.	
Wł.	W czytniku znajduje się karta pamięci.	
Miganie	Czytnik przesyła dane między urządzeniem pamięci a hostem.	
Wył.	Karta pamięci została fizycznie lub programowo wysunięta z czytnika.	

Działanie diody LED – tabela

Wymowanie nośnika pamięci z modułu



Станция Kingston Workflow Station + переходник USB miniHub
Краткое руководство пользователя



Комплектация станции Workflow Station

1 станция Workflow Station	1 концентратор USB minHub	4 переходника для розеток электропитания, соответствующих местным стандартам	1 блок питания + кабель	1 кабель USB-C/USB-C длиной 3 фт.
----------------------------	---------------------------	--	-------------------------	-----------------------------------

Системные требования

- Компьютер с портом USB
- Windows 10, 8.1 или 8
- Mac OS версии 10.10.x и выше

Обзор

- **Порт USB-C 3.2 Gen2** — обеспечивает возможность подключения к порту USB компьютера с помощью включенного в комплект кабеля USB-C/USB-C.
- **Гнездо для подключения источника питания** — требуется для питания станции Workflow Station и подключенных модулей.
- **4 соединения USB-C** — модули Kingston будут подключаться через соединение USB-C.
- **Светодиодный индикатор** — светодиодный индикатор активности устройства чтения карт памяти. Этот индикатор выступает в роли индикатора состояния, помогая обеспечить правильное использование устройства чтения. См. **таблицу состояний светодиодного индикатора** ниже.
- **Порт USB-C** — порт USB 3.2 Gen1, 1,2 A.
- **Порт USB-A** — порт USB 3.2 Gen1, 0,5 A.

Инструкции по подключению станции Workflow Station

1. Подключите блок питания переменного тока к совместимой электрической розетке.
2. Подключите питание к **гнезду для подключения источника питания** на задней панели Workflow Station.
3. Подключите кабель USB-C к **порту USB-C 3.2 Gen2** на задней панели станции Workflow Station.
4. Подключите другой конец кабеля USB к порту USB-C на компьютере.
5. Добавьте устройства чтения карт памяти Workflow Reader и приступайте к работе.

Инструкции по подключению и отключению устройства чтения карт Workflow Reader

1. Установите устройство чтения в пустой разъем **USB-C Connection** станции Workflow Station.
2. Перед извлечением накопителя (USB, карта памяти) из активного разъема убедитесь, что светодиодный индикатор не мигает. Это предотвратит потерю данных или появление ошибок. Состояния светодиодного индикатора см. в **таблице состояний индикатора** ниже.
3. Перед физическим извлечением накопителей обязательно придерживайте устройство чтения. Это предотвратит извлечение концентратора или устройства чтения из станции Workflow Station и потерю данных или появление ошибок (см. **Извлечение накопителя из модуля** ниже).

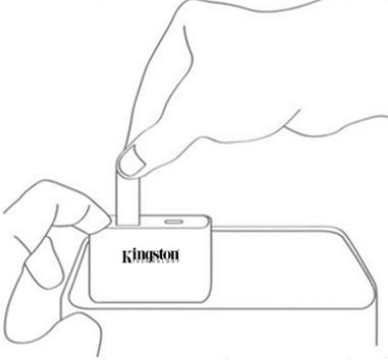
Светодиод	Действие	
ВЫКЛ	При подключении к компьютеру (ПК/Mac) в качестве автономного устройства чтения или вставке в Workflow Dock, когда в устройство чтения не вставлен накопитель.	
ВКЛ	Когда в устройство чтения вставлена карта памяти.	
Мигает	Устройство чтения передает данные между устройством хранения данных и хостом.	
ВЫКЛ	Карта памяти аппаратно или программно извлечена из устройства чтения.	

Таблица состояний индикатора

Извлечение накопителя из модуля



***Док-станція Kingston Workflow Station + концентратор USB miniHub
Коротка інструкція***



Склад стандартного комплекту

1 – Док-станція Workflow Station	1 – Концентратор USB minHub	4 – Роз'єми живлення під різні стандарти розеток	1 – Блок живлення та кабель	1 – Кабель USB-C — USB-C
----------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	--------------------------

Технічні вимоги

- Комп'ютер з USB-портом
- Windows 10, 8.1 або 8
- Mac OS 10.10.x +

Зовнішній вигляд

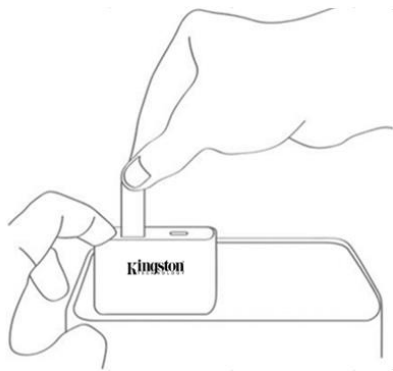
- **Порт USB-C 3.2 Gen2 Port** дозволяє підключитися до USB-порту комп'ютера за допомогою кабелю USB-C (входить в комплект поставки).
- **Блок живлення** для живлення станції Workflow та підключених модулів.
- **4 роз'єми USB-C** для підключення модульних пристроїв Kingston.
- **Світлодіодний індикатор** – Пристрій оснащений світлодіодним індикатором режиму роботи. Індикатор допомагає використовувати пристрій коректно. Див. таблицю **«Режими роботи індикатора»** нижче.
- **Порт USB-C** – USB 3.2 Gen1 1.2A.
- **Порт USB-A** – USB 3.2 Gen1 0.5A.

Підключення до док-станції Workflow

1. Підключити блок живлення до розетки.
2. Підключити **кабель** до станції Workflow.
3. Підключити кабель USB-C до **порту USB-C 3.2 Gen2** станції Workflow.
4. Підключити інший роз'єм USB-кабелю до USB-C-порту комп'ютера.
5. Підключити модульні пристрої зчитування Workflow та почати роботу.

Порядок підключення та відключення зчитувача Workflow

1. Вставити зчитувач у порожній **USB-C-слот** док-станції Workflow.
2. Перед тим, як виймати накопичувач (USB-пристрій або карту) зі слоту, необхідно переконаватися, що індикатор не мерехтить. Це дозволить запобігти втраті даних або помилкам. Див. **таблицю «Режими роботи індикатора»** нижче.
3. Перед тим, як виймати накопичувачі, необхідно фізично притиснути зчитувач рукою та утримувати його в такому положенні. Це дозволить запобігти випадковому відключенню концентратора або зчитувача з док-станції Workflow та втраті даних або порушенням роботи (див. розділ **«Перед тим, як виймати накопичувач з модулю»** нижче).

Світлодіодний індикатор	Режим	
Погашений	Зчитувач підключений до пристрою (ПК/Mac) як автономний зчитувач або підключений до док-станції Workflow, але при цьому зчитувач є порожнім.	
Світить	Карта пам'яті вставлена у зчитувач.	
Мерехтіння	Зчитувач здійснює передачу даних між накопичувачем та пристроєм.	
Вимкнено	Карту пам'яті вийнято зі зчитувача.	

Режими роботи індикатора

Перед тим, як виймати накопичувач з модулю



***Kingston Workflow Station + USB miniHub
Hızlı Başlatma Kılavuzu***

Workflow Station kutusu içeriği

1 – Workflow Station	1 – USB minHub	4 – Yerel Elektrik Prizi Dönüştürücüsü	1 – Elektrik Adaptörü + Kablo	1 – 90cm (3ft) USB-C - USB-C Kablo
----------------------	----------------	--	-------------------------------	------------------------------------

Sistem Gereksinimleri

- USB Bağlantı Noktalı Bilgisayar
- Windows 10, 8.1 ya da 8
- Mac OS 10.10.x +

Genel Özellikler

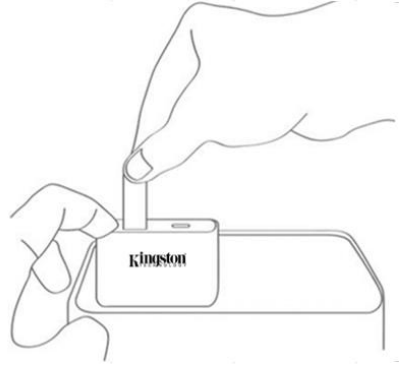
- **USB-C 3.2 Gen2 Bağlantı Noktası** – Birlikte verilen C-C USB kablosunu kullanarak bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlamanızı sağlar.
- **Elektrik Giriş Jaki** – Workflow Station ve bağlı modüllere elektrik sağlamak için gereklidir.
- **4x USB-C Bağlantısı** – Kingston modülleri USB-C bağlantısı üzerinde bağlanacaktır.
- **LED** – Okuyucunun LED etkinliği lambası. Lamba, okuyucunun düzgün kullanılmasına yardımcı olan durum göstergesi olarak görev yapar. Lütfen aşağıdaki **LED Etkinliği Tablosu**'na bakın.
- **USB-C Bağlantı Noktası** – USB 3.2 Gen1 1,2 A bağlantı noktası.
- **USB-A Bağlantı Noktası** – USB 3.2 Gen1 0,5 A bağlantı noktası.

Workflow Station Bağlantı Talimatları

1. AC elektrik adaptörünü uyumlu bir elektrik prizine takın.
2. Workflow Station'ın arkasındaki **Elektrik Giriş Jakına** elektrik bağlantısı yapın.
3. USB-C kablosunu, Workflow Station'ın arkasındaki **USB-C 3.2 Gen2 Bağlantı Noktasına** takın.
4. USB kablosunun diğer ucunu bilgisayardaki USB-C bağlantı noktasına takın.
5. Workflow Okuyucuları ekleyin ve Workflow'u başlatın.

Workflow Okuyucu Bağlama ve Çıkarma Talimatları

1. Okuyucuyu Workflow Station'ın **USB-C Bağlantı** yuvasındaki boş bir yuvaya takın.
2. Medya cihazını (USB, Kart) aktif yuvadan çıkarmadan önce lütfen LED'in yanıp sönmediğinden emin olun. Bu durum veri kaybını ya da hataları önleyecektir. LED etkinlikleri ile ilgili bilgi için aşağıdaki **LED Etkinliği Tablosu**'na bakın.
3. Medya cihazlarından herhangi birini fiziksel çıkarmadan önce lütfen okuyucuyu fiziksel olarak tuttuğunuzdan emin olun. Bu durum Hub'ın ya da okuyucunun Workflow Station'dan çıkmasını ve buna bağlı veri kaybı ya da hataları önleyecektir (aşağıdaki **Modülden Saklama Medyasının Çıkarılması** konusuna bakın).

LED	Eylem	
Kapalı	Bir ana makineye (PC/Mac) bağımsız bir okuyucu olarak bağlı ya da Workflow Dock'a takılı ve okuyucuya herhangi bir medya kartı takılı değil.	
Açık	Okuyucuda bir medya kartı takılı.	
Yanıp Sönüyor	Okuyucu hafıza kartı ile ana makine arasında veri aktarımı yapıyor.	
Kapalı	Medya kartı, okuyucudan Fiziksel (Hard) ya da Yazılımsal (Soft) olarak çıkarılmış.	

LED Etkinlik Tablosu

Veri Saklama Medyasının Modülden Çıkarılması



***Workflow Station + miniHub USB Kingston
Panduan Pengguna***



Disertakan dalam kotak Workflow Station

1 – Workflow Station	1 – miniHub USB	4 – Daya Lokal Adaptor Steker	1 – Adaptor AC + Kabel	1 – Kabel USB-C ke USB-C sepanjang 1 meter (3 ft)
----------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------	---

Persyaratan Sistem

- Komputer dengan Port USB
- Windows 10, 8.1, atau 8
- Mac OS 10.10.x +

Gambaran Umum

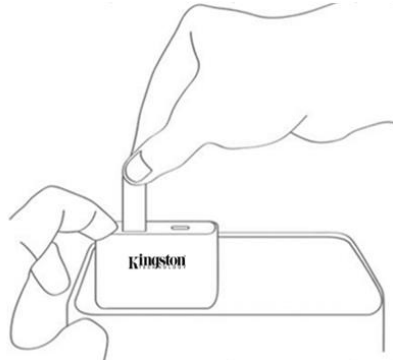
- **Port USB-C 3.2 Gen2** – Sambungkan ke port USB di komputer menggunakan kabel USB C ke C yang disertakan.
- **Jack Daya Input** – Diperlukan untuk memberi daya pada Workflow Station dan juga modul yang terhubung.
- **4X Sambungan USB-C** – Modul Kingston akan terhubung melalui sambungan USB-C.
- **LED** – Cahaya aktivitas LED pembaca. Cahaya berfungsi sebagai indikator status untuk membantu memastikan penggunaan pembaca yang benar. Harap baca **Tabel Aktivitas LED** di bawah.
- **Port USB-C** – Port USB 3.2 Gen1 1,2 A.
- **Port USB-A** – Port USB 3.2 Gen1 0,5 A.

Petunjuk Penyambungan Workflow Station

1. Sambungkan adaptor AC ke stop kontak (soket dinding) yang kompatibel.
2. Sambungkan daya ke **Jack Daya Input** di bagian belakang Workflow Station.
3. Colokkan kabel USB-C ke **Port USB-C 3.2 Gen2** di bagian belakang Workflow Station.
4. Colokkan bagian ujung kabel USB lainnya ke port USB-C di komputer.
5. Tambahkan Workflow Reader dan mulai alur kerja.

Petunjuk Penyambungan dan Pelepasan Workflow Reader

1. Pasang pembaca ke slot yang kosong pada slot **Sambungan USB-C** di Workflow Station.
2. Pastikan LED tidak menyala sebelum melepaskan perangkat media (USB, Kartu) dari slot yang aktif. Tindakan ini akan mencegah kehilangan data atau terjadinya kesalahan apa pun. Lihat **Tabel Aktivitas LED** di bawah untuk informasi tindakan LED.
3. Harap pastikan untuk menekan pembaca sebelum melepaskan perangkat media apa pun. Tindakan ini akan mencegah hub atau pembaca terlepas dari Workflow Station dan mencegah kehilangan data atau terjadinya kesalahan apa pun (lihat **Melepaskan Media Penyimpanan dari Modul** di bawah).

LED	Tindakan	
MATI	Terhubung ke host (PC/Mac) sebagai pembaca mandiri atau dimasukkan ke Workflow Dock dan tidak ada media yang dimasukkan ke pembaca.	
MENYALA	Kartu media dimasukkan ke pembaca.	
Berkedip	Pembaca mentransfer data antara perangkat penyimpanan dan host.	
MATI	Kartu media dicabut secara paksa atau dengan aman dari pembaca.	

Tabel Aktivitas LED

Melepaskan Media Penyimpanan dari Modul



Kingston Workflow Station + USB miniHub
クイックスタートガイド



Workflow Station ボックスの内容

Workflow Station	USB minHub	Locale Power	Power Brick +	3ft USB-C to USB-C
1 個	1 個	ソケットコンバータ	ケーブル	ケーブル
		4 個	1 組	1 組

システム要件

- USBポートが装備されたコンピュータ
- Windows 10、8.1、または 8
- Mac OS 10.10.x 以降

概要

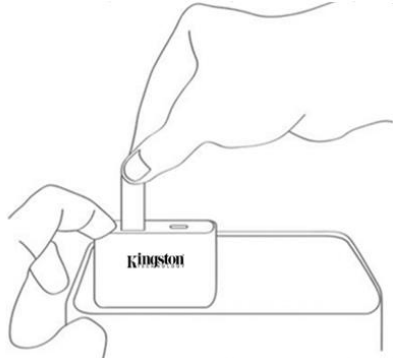
- **USB-C 3.2 Gen2 ポート** – 同梱の C to C USB ケーブルを使用して、コンピュータの USB ポートに接続できます。
- **電源入力ジャック** – Workflow Station および接続モジュールに電力を送るために必要です。
- **USB-C 接続 4 箇所** – Kingston モジュールは USB-C 接続を介して接続します。
- **LED** – リーダーの LED アクティビティライト。ライトは、リーダーを正しく使用する上で役立つステータスインジケータとして機能します。下の **LED アクティビティ表**をご覧ください。
- **USB-C ポート** – USB 3.2 Gen1 1.2A ポート。
- **USB-A ポート** – USB 3.2 Gen1 0.5A ポート。

Workflow Station 接続手順

1. AC 電源アダプタを、対応する電源コンセントに接続します。
2. Workflow Station 裏面の**電源入力ジャック**に電源ケーブルを接続します。
3. USB-C ケーブルを Workflow Station の背面にある **USB-C 3.2 Gen2 ポート**につなぎます。
4. USB ケーブルのもう一端をコンピュータの USB-C ポートにつなぎます。
5. Workflow リーダーを追加し、ワークフローを開始します。

Workflow リーダー - 接続/取り外し手順

1. Workflow Station の **USB-C Connection** の空いているスロットにリーダーを取り付けます。
2. アクティブスロットからメディアデバイス（USB、カード）をイジェクトまたは取り外す前に、LEDが点滅していないことを確認してください。こうすることで、データ消失やエラーを防ぐことができます。LED の表示については下の **LED アクティビティ表**をご覧ください。
3. いずれかのメディアデバイスを物理的に取り外す前にリーダーを手でしっかり押さえてください。こうすることで、ハブやリーダーが外れないようにしてデータ消失やエラーを防ぐことができます（下記の**モジュールからのストレージメディアの取り外し**を参照）。

LED	アクション	
オフ	ホスト（PC/Mac）にスタンドアロンリーダーとして接続されている、あるいは Workflow Dock に挿入されている状態で、メディアがリーダーに挿入されていない。	
オン	メディアカードがリーダーに挿入されている。	
点滅	リーダーがストレージデバイスとホストの間でデータを転送中。	
オフ	メディアカードが、ハードまたはソフト的にリーダーから取り出されている。	

LED アクティビティ表

モジュールからのストレージメディアの取り外し



Kingston Workflow 스테이션 + USB 미니허브
빠른 시작 가이드



Workflow 스테이션 구성품

- | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 – Workflow 스테이션 | 1 – USB 미니허브 | 4 – 로케일 파워 소켓 컨버터 | 1 – 전원 공급 장치 + 케이블 | 1 – 3피트 길이의 USB-C 대 USB-C 케이블 |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|

시스템 요건

- USB 포트가 있는 컴퓨터
- Windows 10, 8.1 또는 8
- Mac OS 10.10.x 이상

개요

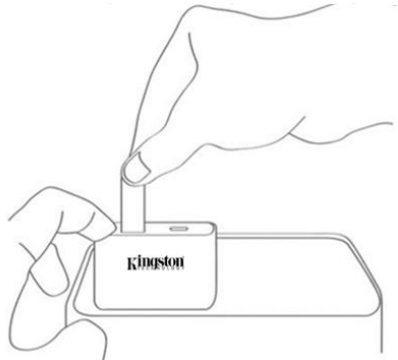
- **USB-C 3.2 2세대 포트** – 구성품에 포함된 C 대 C USB 케이블을 사용해 컴퓨터의 USB 포트에 연결되도록 합니다.
- **입력 전원 잭** – Workflow 스테이션 및 연결된 모듈의 전원을 켜는 데 필요합니다.
- **USB-C 연결부 4개** – USB-C 연결을 통해 Kingston 모듈이 연결됩니다.
- **LED** – 리더의 LED 활동 전등입니다. 이 전등은 리더를 올바르게 사용하도록 도와 주는 상태 표시등의 역할을 합니다. 아래의 **LED 활동 표**를 참조하시기 바랍니다.
- **USB-C 포트** – USB 3.2 1세대 1.2A 포트입니다.
- **USB-A 포트** – USB 3.2 1세대 0.5A 포트입니다.

Workflow 스테이션 연결 지침

1. AC 전원 공급 장치를 호환되는 전기 콘센트(벽면 소켓)에 연결하십시오.
2. Workflow 스테이션 후면에 있는 **입력 전원 잭**에 전원을 연결하십시오.
3. Workflow 스테이션 후면에 있는 **USB-C 3.2 2세대 포트**에 USB-C 케이블을 꽂으십시오.
4. USB 케이블의 다른 쪽 말단을 컴퓨터의 USB-C 포트에 꽂으십시오.
5. Workflow 리더를 추가하여 작업 흐름을 시작하십시오.

Workflow 리더 연결 및 분리 지침

1. Workflow 스테이션의 **USB-C 연결** 슬롯에 있는 빈 슬롯에 리더를 끼워 넣으십시오.
2. 매체 장치(USB, 카드)를 활성화된 슬롯에서 분리하기 전에 LED가 깜빡이지 않는지 확인하시기 바랍니다. 이렇게 하면 그 어떤 데이터 손실이나 오류도 발생하지 않습니다. LED 동작에 대해서는 아래의 **LED 활동 표**를 참조하십시오.
3. 매체 장치를 물리적으로 분리하기 전에 리더를 아래로 눌러 두시기 바랍니다. 이렇게 하면 허브 또는 리더가 Workflow 스테이션에서 분리되는 일을 방지할 수 있고, 그 어떤 데이터 손실이나 오류도 발생하지 않습니다(아래의 **모듈에서 저장 매체 분리하기** 참조).

LED	동작	
꺼짐	독립형 리더로 호스트(PC/Mac)에 연결되어 있거나 Workflow Dock에 삽입되어 있으며 매체가 리더에 삽입되어 있지 않습니다.	
켜짐	매체 카드가 리더에 삽입되어 있습니다.	
깜빡이고 있음	리더가 저장 장치와 호스트 간에 데이터를 전송하고 있습니다.	
꺼짐	매체 카드가 리더에서 하드웨어 상으로 혹은 소프트웨어 상으로 분리되어 있습니다.	

LED 활동 표

모듈에서 저장 매체 분리하기



Kingston Workflow Station + USB miniHub
คู่มือใช้งานอย่างย่อ



จัดมาให้ในกล่อง Workflow Station

1 – Workflow Station	1 – USB minHub	4 – Locale Power ตัวแปลงช็อคเก็ต	1 – Power Brick + สาย	1 – สาย USB-C to USB-C 3 ฟุต
----------------------	----------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------------

เงื่อนไขทางระบบ

- คอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต USB
- Windows 10, 8.1, or 8
- Mac OS 10.10.x +

ภาพรวม

- **พอร์ต USB-C 3.2 Gen2** – สำหรับเชื่อมต่อพอร์ต USB คอมพิวเตอร์โดยใช้สาย C to C USB ที่จัดมาให้
- **ช่องเสียบจ่ายไฟ** – จำเป็นสำหรับจ่ายไฟไปยัง Workflow Station และโมดูลที่เชื่อมต่อ
- **จุดเชื่อมต่อ USB-C 4 จุด** – โมดูลของ Kingston จะเชื่อมต่อผ่าน USB-C
- **LED** – LED แสดงการทำงานของรีดเดอร์ ไฟส่องสว่างใช้แสดงสถานะเพื่อช่วยในการใช้งานรีดเดอร์อย่างเหมาะสม ดูรายละเอียดได้จาก *ตารางการทำงานของ LED* ด้านล่าง
- **พอร์ต USB-C** – พอร์ต USB 3.2 Gen1 1.2A
- **พอร์ต USB-A** – พอร์ต USB 3.2 Gen1 0.5A

คำแนะนำในการเชื่อมต่อ Workflow Station

1. ต่อตัวจ่ายไฟ AC เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่รองรับ (ติดผนัง)
2. ต่อไฟเลี้ยงไปที่ช่องจ่ายไฟขาเข้าที่ด้านหลังของ Workflow Station
3. เสียบสาย USB-C เข้ากับพอร์ต **USB-C 3.2 Gen2** ที่ด้านหลังของ Workflow Station
4. เสียบสาย USB อีกด้านเข้ากับพอร์ต USB-C ที่คอมพิวเตอร์
5. เพิ่ม Workflow Reader และเริ่มกระบวนการใหม่

คำแนะนำในการเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อ Workflow Reader

1. ติดตั้งรีดเดอร์เข้าที่สลอตเปล่าที่ช่องเสียบ **USB-C** ของ Workflow Station
2. LED จะต้องไม่ติดกะพริบก่อนถอดอุปกรณ์มีเดีย (USB, การ์ด) จากช่องเสียบใช้งาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ ดูการทำงานของ LED ได้จาก *ตารางการทำงานของ LED* ด้านล่าง
3. ถอดรีดเดอร์ลงค้างไว้ก่อนนำอุปกรณ์มีเดียออก นี่เป็นการป้องกันไม่ให้ฮับหรือรีดเดอร์ถูกนำออกจาก Workflow Station และการสูญหายของข้อมูลหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ (ดูในหัวข้อ *การตัดการเชื่อมต่อสื่อบันทึกข้อมูลจากโมดูล* ด้านล่าง)

LED	การดำเนินการ	
ดับ	เชื่อมต่อกับโฮสต์ (PC/Mac) เป็นรีดเดอร์แยกเดี่ยวหรือเสียบเข้ากับ Workflow Dock และไม่มีมีเดียเสียบอยู่ที่รีดเดอร์	
ติดสว่าง	มีเดียการ์ดเสียบอยู่ในรีดเดอร์	
กะพริบ	รีดเดอร์กำลังโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและโฮสต์	
ดับ	มีเดียการ์ดถูกตัดการเชื่อมต่อแบบซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดจากรีดเดอร์	

ตารางการทำงานของ LED

การตัดการเชื่อมต่อสื่อบันทึกข้อมูลจากโมดูล



Workflow Station của Kingston + Bộ chia USB mini
Hướng dẫn nhanh



Đi kèm trong hộp Workflow Station

- 1 – Workflow Station
- 1 – Bộ chia USB mini
- 4 – Nguồn điện nội bộ bộ chuyển đổi ổ cắm điện
- 1 – Bộ chuyển đổi nguồn điện + Dây cáp
- 1 – Dây cáp USB-C sang USB-C 3 ft

Yêu cầu hệ thống

- Máy tính có một cổng USB
- Windows 10, 8.1 hoặc 8
- Hệ điều hành Mac 10.10.x+

Tổng quan

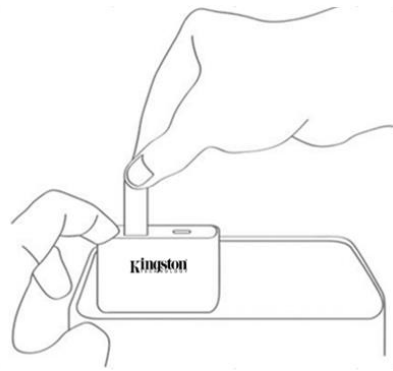
- **Cổng USB-C 3.2 Gen2** – Cho phép bạn kết nối với cổng USB của máy tính bằng dây cáp USB C to C đi kèm.
- **Giắc cắm nguồn đầu vào** – Cần thiết để cấp điện cho Workflow Station và các mô-đun được kết nối.
- **4 kết nối loại USB-C** – Các mô-đun của Kingston sẽ được kết nối thông qua kết nối USB-C.
- **LED** – Ánh sáng cho hoạt động của đèn LED trong đầu đọc. Ánh sáng đóng vai trò như một chỉ báo trạng thái, giúp đảm bảo đầu đọc được sử dụng một cách hợp lý. Vui lòng xem **Bảng hoạt động LED** dưới đây.
- **Cổng USB-C** – Cổng USB 3.2 Gen1 1.2A.
- **Cổng USB-A** – Cổng USB 3.2 Gen1 0.5A.

Hướng dẫn kết nối với Workflow Station

1. Kết nối bộ chuyển đổi nguồn điện AC với ổ cắm điện tương thích (ổ cắm điện trên tường).
2. Kết nối nguồn điện với **Giắc cắm nguồn đầu vào** ở phía sau của Workflow Station.
3. Cắm dây cáp USB-C vào **Cổng USB-C 3.2 Gen2** ở phía sau của Workflow Station.
4. Cắm đầu còn lại của dây cáp USB vào cổng USB-C của máy tính.
5. Cắm Đầu đọc dòng Workflow và bắt đầu quá trình làm việc.

Hướng dẫn kết nối và tháo Đầu đọc dòng Workflow

1. Cắm đầu đọc vào một khe trống sử dụng **kết nối loại USB-C** của Workflow Station.
2. Vui lòng đảm bảo rằng đèn LED không nhấp nháy trước khi rút thiết bị đa phương tiện (USB, Thẻ) khỏi khe đầu đọc đang hoạt động. Điều này sẽ giúp ngăn việc dữ liệu bị mất hoặc xảy ra lỗi. Xem **Bảng hoạt động LED** dưới đây để biết các hoạt động tương ứng với chỉ báo LED.
3. Hãy nhớ dùng tay ấn đầu đọc xuống trước khi rút bất kỳ thiết bị đa phương tiện nào ra. Thao tác này sẽ giúp bộ chia hoặc đầu đọc không bị tháo rời khỏi Workflow Station và ngăn việc dữ liệu bị mất hoặc xảy ra lỗi (xem hướng dẫn **Cách rút thiết bị đa phương tiện khỏi mô-đun** dưới đây).

LED	Hành động	
TẮT	Được kết nối với máy chủ lưu trữ (PC/Mac) dưới dạng đầu đọc độc lập hoặc được cắm vào Workflow Dock và đầu đọc không có thiết bị đa phương tiện nào cắm vào.	
BẬT	Thẻ nhớ được cắm vào đầu đọc.	
Nhấp nháy	Đầu đọc đang truyền dữ liệu giữa thiết bị lưu trữ và máy chủ.	
TẮT	Thẻ nhớ được rút ra (theo quy trình hoặc bất ngờ rút ra) khỏi đầu đọc thẻ.	

Bảng hoạt động LED

Cách rút thiết bị đa phương tiện khỏi mô-đun



金士顿 Workflow Station + USB miniHub
快速入门指南



Workflow Station 包装盒内的物品

- | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 1 Workflow Station | 1 USB minHub | 4 – 本地电源插座转换器 | 1 电源适配器 + 数据线 | 1 – 3 英尺 USB-C 转 USB-C 数据线 |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|

系统要求

- 带 USB 接口的计算机
- Windows 10、8.1 或 8
- Mac OS 10.10.x +

概述

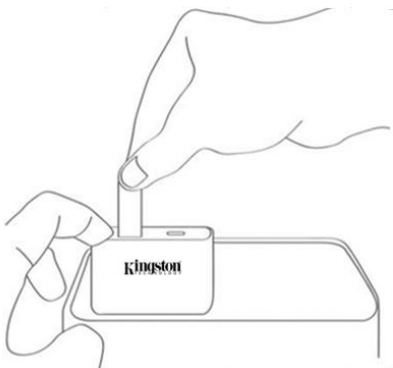
- **USB-C 3.2 Gen2 接口** – 使用随附的 C 转 C USB 数据线连接到计算机的 USB 接口。
- **输入电源插孔** – 用于为 Workflow Station 和连接的模块供电。
- **4 个 USB-C 连接** – 金士顿模块通过 USB-C 连接进行连接。
- **LED** – 读卡器的 LED 活动指示灯。此灯用作状态指示器，有助于确保正确使用读卡器。请查看下方的 **LED 活动表**。
- **USB-C 接口** – USB 3.2 Gen1 1.2A 接口。
- **USB-A 接口** – USB 3.2 Gen1 0.5A 接口。

Workflow Station 连接说明

1. 将交流电源适配器连接到兼容的电源插座（墙壁插座）。
2. 将电源连接到 Workflow Station 背面的**输入电源插孔**。
3. 将 USB-C 数据线插入 Workflow Station 背面的 **USB-C 3.2 Gen2 接口**。
4. 将 USB 数据线的另一端插入计算机的 USB-C 接口。
5. 添加 Workflow 读卡器并开始使用。

Workflow 读卡器连接与移除说明

1. 将读卡器插入 Workflow Station 的空闲 **USB-C 连接** 插槽中。
2. 从使用中的插槽移除媒体设备（USB 闪存盘、闪存卡）之前，请确保 LED 未在闪烁。这将避免任何数据丢失或任何错误。参阅下方的 **LED 活动表**，了解 LED 活动情况。
3. 在物理移除任何媒体设备之前，请务必按住读卡器。这将避免集线器或读卡器从 Workflow Station 上移除，避免数据丢失或任何错误（参见下方的**从模块移除存储介质**）。

LED	活动	
关闭	已作为独立读卡器连接到主机 (PC/Mac)，或已插入 Workflow Dock 且介质尚未插入读卡器时。	
打开	闪存卡已插入读卡器中。	
闪烁	读卡器正在存储设备与主机之间传输数据。	
关闭	闪存卡从读卡器硬弹出或软弹出。	

LED 活动表

从模块移除存储介质



***Kingston Workflow Station 和 USB miniHub
快速入門指南***

隨附於 Workflow Station 盒中

1 - Workflow Station 1 - USB minHub 4 - 搭配電源轉接插頭 1 - 電源轉接器 + 1 - 3 英尺 USB-C 對 USB-C 傳輸線

系統需求

- 具有 USB 連接埠的電腦
- Windows 10、8.1 或 8
- Mac OS 10.10.x 更新版本

概述

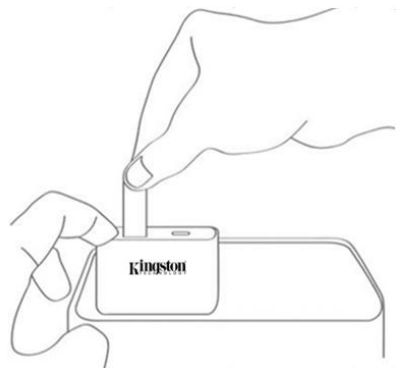
- **USB-C 3.2 Gen2 連接埠** - 讓您使用隨附的 USB-C 對 USB-C 傳輸線，連接電腦 USB 連接埠。
- **電源輸入插孔** - 為 Workflow Station 及其連接的模組供電的必要配件。
- **4x USB-C 連線** - 透過 USB-C 連線來連接 Kingston 模組座。
- **LED - 讀卡機 LED 指示燈**  LED 狀態指示燈有助於正確使用讀卡機。請參閱下方 **LED 狀態表**。
- **USB-C 連接埠** - USB 3.2 Gen1 1.2A 連接埠。
- **USB-A 連接埠** - USB 3.2 Gen1 0.5A 連接埠。

Workflow Station 連接指示

1. 將外部電源接上相容插座（牆壁插座）。
2. 將電源連接到 Workflow Station 背面的**電源輸入插孔**。
3. 將 USB-C 傳輸線插入 Workflow Station 背面的 **USB-C 3.2 Gen2 連接埠**。
4. 將另一端的 USB 傳輸線插入電腦的 USB-C 連接埠。
5. 新增 Workflow 讀卡機並開始工作流程

Workflow 讀卡機連接和移除指示

1. 將讀卡機安裝至 Workflow Station **USB-C 連接**插槽中未使用的插槽。
2. 請先確保 LED 指示燈並未持續閃爍，再將媒體裝置 (USB、記憶卡) 從啟用中插槽退出或移除。這樣可防止資料遺失或發生任何錯誤。請參閱下方 **LED 狀態表**，瞭解每種 LED 狀態的意義。
3. 在實際移除任何媒體裝置前，請確實按住讀卡機。這樣可防止 Workflow Station 模組座上的集線器或讀卡機同時被移除，也可避免資料遺失或發生錯誤 (請參閱以下**從模組座移除儲存媒體**)。

LED 指示燈	執行	
關	作為獨立讀卡機連接到主機 (PC/Mac) 或插入到 Workflow Dock 中，且讀卡機中沒有插入記憶卡。	
開	記憶卡插入讀卡機中。	
閃光	讀卡機正在儲存裝置和主機之間傳輸資料。	
關	記憶卡從讀卡機直接移除或透過軟體退出。	

LED 狀態表

從模組座移除儲存媒體